YAMAHA アクセサリー取扱説明書

90793-53030	ウインドシールド	適 応 機 種 T90N/D

はじめに

ヤマハアクセサリーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書には安全性に関する情報と商品の正しい組立て方法、正しい取扱い方法について説明してあります。
　性能を充分発揮し、安全にお使いいただくために、**本書をよくお読みいただきますようお願い申しあげます。**
本書では正しい組立て、取扱いに関する必要な事項を右記のシンボルマークで表示しています。

⚠注　意　取扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

〔構成部品〕

No.	品　　名	個数	備　　考	
①	シールドAss'y	1	工数：T90N.0.3h/D 0.5h	
②	ステー	2		
③	ホルダー	2		
④	ナット	2	M10	
⑤	スプリングワッシャ	2		
⑥	キャップナット	2	M10	
⑦	フラッシャーステーL	1		T90D用
⑧	フラッシャーステーR	1		
⑨	フランジボルト	2	M8	
⑩	プラグ	2		

〔取付方法〕

T90Dに取付ける場合は先に裏面の要領でフラッシャーの取付け位置を変更してください

1. ③ホルダーをハンドルパイプに取付けます。
2. 図1の要領で②ステーをホルダーに取付けます。
　（右側の②ステーは、スロットルワイヤーの上側より取付けてください。）
3. ①シールドAss'yを正しくセット後、各ナットを確実に締付けてください

⚠注　意

①シールドAss'yは図2のように、ヘッドライトと干渉しないように取付けてください。

＜図1＞

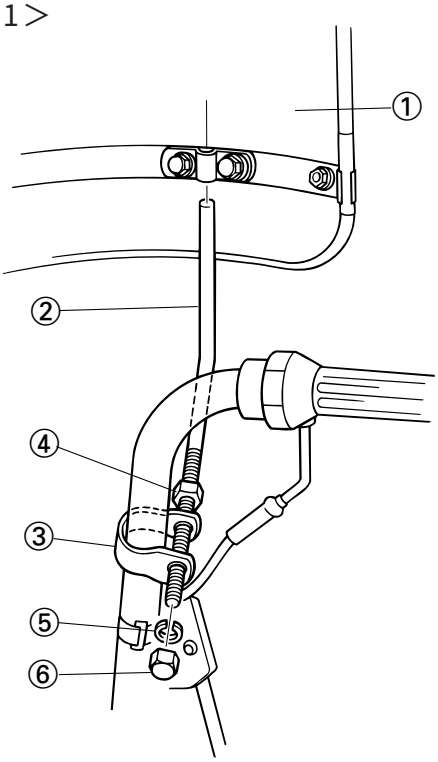

＜図2＞

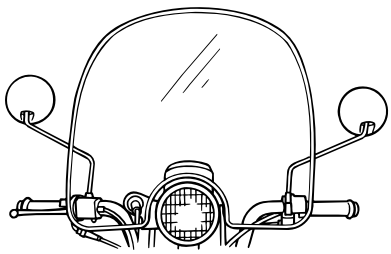

〔取扱方法〕

⚠注　意

- 走行前、確実に取付けてあるか、ガタつきがないか点検してください。
- シールドの清掃はキズをつけないように、柔らかいスポンジまたは布で石けん液を使用し、水洗いしてください。ワックス類、ユニコンカークリーム、コンパウンド入のクリーニング剤は使用しないでください。
- シールドへガソリン、ブレーキオイル、アルコール等の化学薬品をつけないでください。ひび割れの原因になります。
- ひび割れしたシールドは使用しないでください。
- バイクカバーをかぶせ、高温下で放置しますとカバー内に熱がこもりシールドが変形する場合がありますので、日陰や風通しのよいところに駐車してください。

＜図3＞

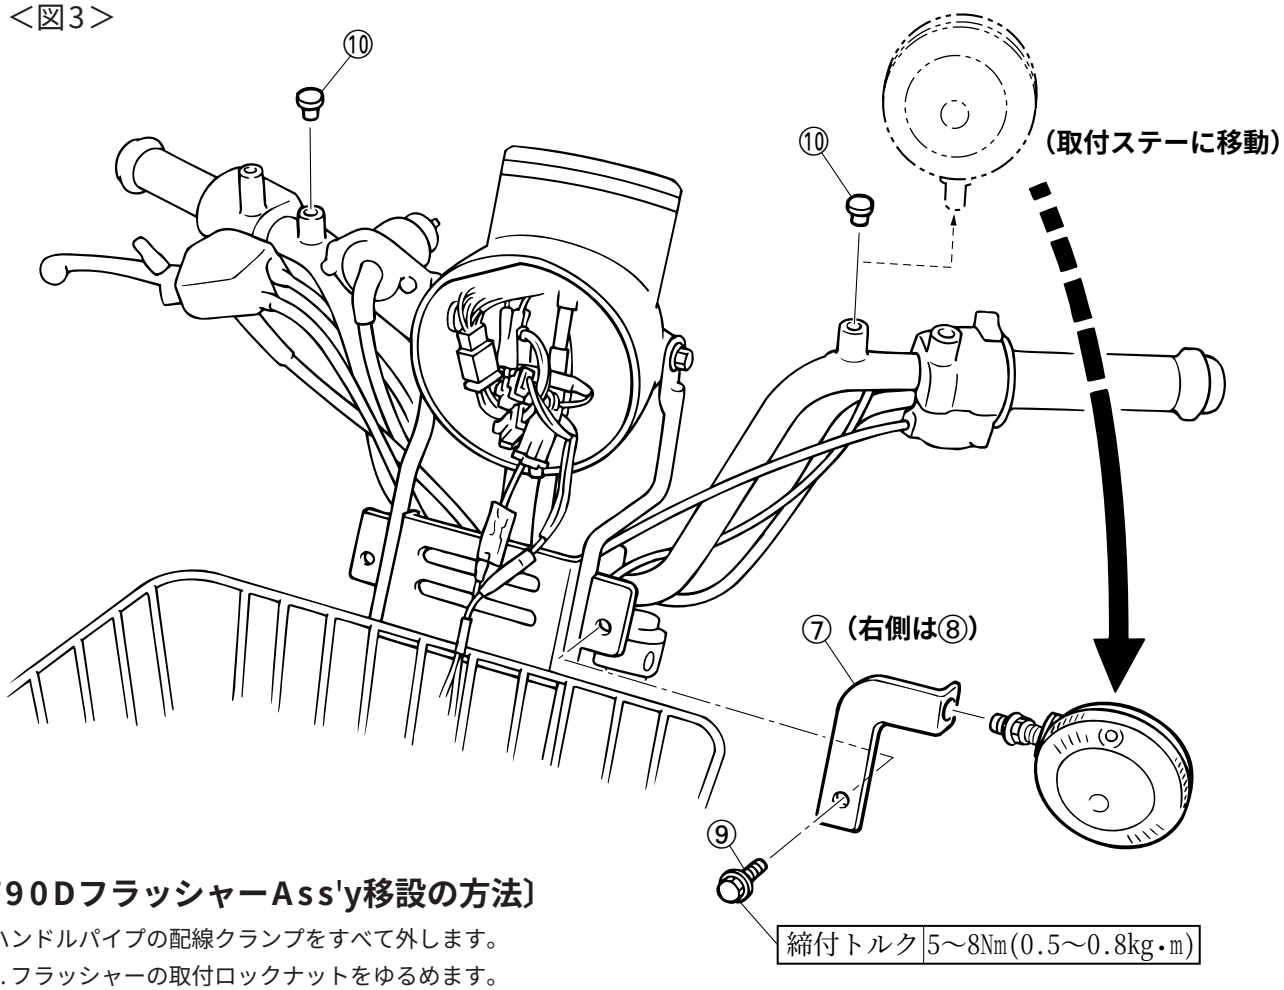

〔T90Dフラッシャー Ass'y移設の方法〕

＊ハンドルパイプの配線クランプをすべて外します。

1. フラッシャーの取付ロックナットをゆるめます。
2. 左右のミラーを取外します。
3. ヘッドライトを外して、ボディ内のフラッシャーの結線を外して配線を外し配線を外に引き出します。
4. フラッシャーを取外します。
   取付ネジ穴にはプラグ⑩をかぶせます。
5. フロントキャリアにフラッシャーステー⑦、⑧を取り付けます。
   ＊同梱のボルト⑨を使用する。
6. フラッシャーをフラッシャーステーに取り付けます。
7. フラッシャーの配線をハンドルスイッチの配線に沿わせヘッドライトボディ内で元通りに結線します。
   ＊フラッシャーが正常に機能（点滅）することを確認してください。
8. ヘッドライトを組み付けます。
9. ハンドルまわりの配線を、イラストの位置にバンドで止めます。＜図４＞
10. ミラーを取り付けます。

＜図4＞

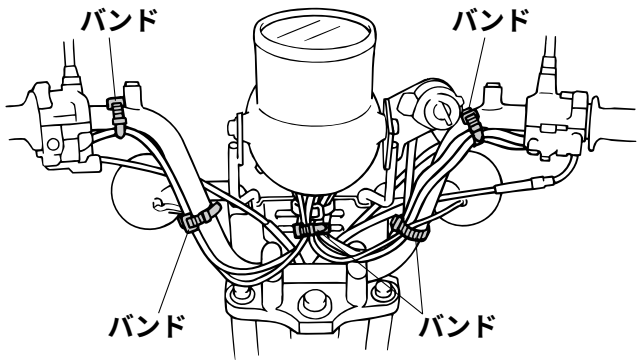

◘ 販売店様へ　この取扱説明書および、本品の取付けに際して取外した部品は必ずお客様にお渡しください。
◘ お 客 様 へ　この取扱説明書は必ずよくお読みの上、お車の取扱説明書および本品の取付けに際して取外した部品と一緒に保管してください。

〒430-0928　静岡県浜松市板屋町 110-5
浜松第一生命日通ビル
株式会社 ワイズギア
TEL 053-457-3201　FAX 053-457-3200

YAMAHA